
CZ NÁVOD K OBSLUZE



**SP 50 TR/WE
XT 50 TR/WE**



Výhradní dovozce: GLOBAL ENTERPRISES LTD, spol. s.r.o
Říčanská 294, 76312 VIZOVICE. Vlastníkem autorských práv k
překladu je uvedená firma. Kopírování bez souhlasu ZAKÁZÁNO

Bezpečnostní pokyny	3
Sestavení a provoz	3
Popis součástí	3
Sběrný koš.....	4
Nasazení rukojeti.....	4
Mulčování	5
Startování a zastavení motoru (elektrické startování).....	6
Nastavení lanek.....	7
Nastavení výšky	7
Vzduchový filtr	7
Zapalovací svíčky	8
Úschova a údržba.....	8
Záruka	9
Technické specifikace	9

Náhradní díly

Náhradní díly a shématické vyobrazení na každý výrobek firmy Texas najdete na internetové stránce **www.texas.dk**
Jestliže najdete díly sami, ušetříte práci servisu.

Pro nákup náhradních dílů, prosím kontaktujte servisní středisko.



Bezpečnostní pokyny

- Před použitím důkladně čtěte návod k obsluze a řiďte se jím.
- Nenechte děti mladší 18 let používat sekačku.
- Vždy mějte pevné obutí při sečení.
- Ujistěte se, že při sekání jsou ostatní osoby vzdáleny alespoň 5m od sekačky.
- Ujistěte se zda nejsou při sekání v cestě kameny apod. nebo ostré předměty.
- Když je motor nastartovaný nenaklánějte sekačku.
- Když nože rotují nikdy nestrkejte prsty pod kryt sekačky.
- Vždy vypněte motor když nastavujete výšku sečení.
- Čistění a údržbu převádějte jen když je motor vypnutý a vychladlý.
- Používejte sekačku jen venku v dobře ventilovaném okolí.
- Nikdy nesahejte na zapalovací svíčky při běhu motoru.
- Vždy se ujistěte zda jsou nože bezpečně upevněny.
- Vždy používejte ochranné brýle při sečení.
- Abyste se vyhnuli vibracím nožů, bruste nože po obou stranách.
- Poškozené nože nechte vždy posoudit odbornému servisu zda je potřeba provést výměnu.
- Seznam servisních středisek je uveden na konci návodu. Aktuální seznam servisních středisek najdete v příslušné sekci na internetových stránkách www.global-vizovice.cz

Sestavení a provoz

Vaše sekačka byla vyrobena tak, aby splňovala poslední bezpečnostní požadavky. Toto se týká brzdy, která zastaví motor během 3 vteřin když je brzda aktivována.

Kterékoliv z těchto bezpečnostních předpisů jsou platné jen v případě jejich bezpodmínečného dodržování.

Popis součástí.



* Obrázek se může částečně lišit od Vámi zakoupeného modelu.

A Startovací šňůra	I Sytič
B Chráníč výhozu	J Víčko zapalovací svíčky
C Sběrný koš	K Ručka pohonu kol
D Nastavení výšky	L Ručka zastavení motoru
E Chráníč bočního výhozu	M Schránka nářadí
F Víčko olejové nádoby / Plnění oleje	N Držák nápoje
G Plnění pohonné směsi	P Zapalovací klíček (elektrické startování)
H Vzduchový filtr	

Sběrný koš

Kompletujete sběrný koš dle vyobrazení.

Nasaďte černé kovové závorky uvnitř koše. Uchyťte bílé držáčky na koš přes černé závorky dle vyobrazení.



Nasazení ručky


Sekačka je dodána téměř úplně sestavená.

Vyjměte sekačku z krabice a narovnejte ručku dle vyobrazení viz. šipka.

Ověřte si zda lanka nejsou zamotána.

Když je ručka v rovině utáhněte šrouby (2).

Utáhněte svorky (1) uprostřed ručky. Neutahujte příliš, abyste nepoškodili úchyty.

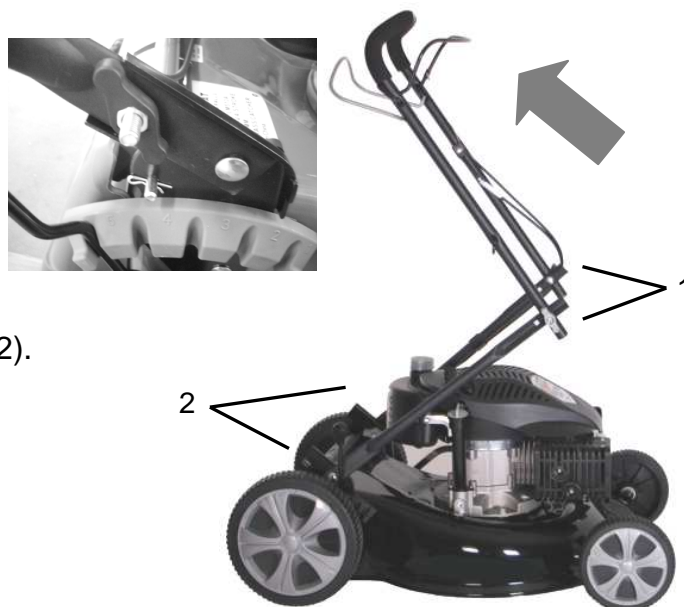

Kovový díl (3) se používá jen při zadním výhozu.

Lanko

Lanko spojky (a) je k vůli složení v krabici demontováno z upevňovacího očka (b). K nasazení je potřeba, aby kovová svorka (b) byla protažena dírkou vlevé části ručky dílu b viz. fig. 2.

Pak nasadíte konec dílu b do dírky v ručce. viz fig. 3.

Check that it works before start engine.

Fig. 1

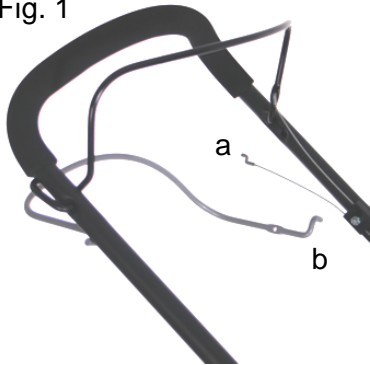


Fig. 2

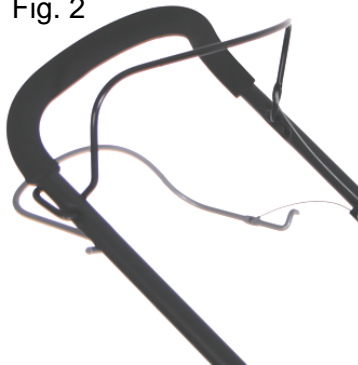


Fig. 3



Mulčování



Při mulčování musí být mulčovací klín zasazen do otvoru zadního výhozu.

Při mulčování sejměte sběrací koš!!! Zadní ochranný kryt udržuje klín na místě.

Startování a zastavení motoru (elektrické startování)

Upozornění: Vždy prověřte zda motor má dostatek oleje před nastartováním!

Naplňte motor olejem Texas s označení TEXPARTS 0,6 litru SAE-30 nebo olej stejné specifikace. Výška hladiny oleje musí dosahovat mezi značkami MIN a MAX. na měrce oleje v motoru.

Pro pohonnou směs používejte jen bezolovnatý benzín s oktanovým číslem 95. Neplňte nádržku až po okraj.

Tento model sekačky je vybaven elektrickým startováním, což znamená, že se motor může startovat pomocí startéru tak, jako v autě, takže nemusíte tahat za startovací šňůru jako obvykle.

Nabijte baterie před startováním!

Než bude elektrické startování fungovat je potřeba nabít baterii po dobu 12 hodin. Zastrčte nabíječku do zdířky na sekačce (zdířka se nachází u žluté šipky) a druhý konec do zásuvky. Nabíječka je přiložena.



Při prvním startování doporučujeme nastartovat sekačku šňůrou, jelikož v případě nového motoru je obtížnější přes startér nasát do spalovacího prostoru pohonnou směs. Stejný postup se doporučuje i v případě startování na počátku sezony či pokud sekačka nebyla delší dobu v provozu

Postup při startování pomocí klíčku:

1) Zmáčknete sytič (pumpičku) dle tabulky (A) :

(může být potřeba zmáčknout sytič vícekrát)


Teplota	Stisk sytiče
> 0° C	3-4 x
> 0° - 10° C	2-3 x
> 10° C	1-2 x



2) Potáhněte ručku (B) madlu

3) Pootočte klíčkem až motor naskočí

Výše uvedený postup (mimo pootočení klíčku) platí i pro start pomocí startovací šňůry. Startovací šňůru po vytažení spouštějte pomalu do výchozí polohy. Pokud motor nenaskočí, postup opakujte.

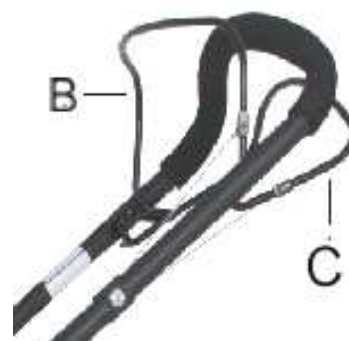

4) Po naskočení motoru potáhněte ručku (C) k madlu pro aktivaci pojezdu

Ručka (B) musí být přitažena k madlu, aby motor běžel. Když se ručka povolí, dojde během 3 vteřin k zastavení motoru a sekacích nožů.

Dobíjení baterie během sezóny.

Baterie se zčásti dobíjí během sekání, ale je pravděpodobné že ji bude potřeba dobít v závislosti na množství startů. Baterii nabíjejte asi 12 hodin přiloženou nabíječkou.

Skladování baterie

Baterie musí být přes zimu uskladněna při teplotách nad bodem mrazu. Doporučujeme baterii před zimním uskladněním nabít a uchovat ve vnitřních vytápěných prostorách.

Sytič

Je potřeba zmáčknout sytič 1-2 krát před startováním motoru. V případě, že sytič zmáčknete vícekrát může dojít k zahlcení motoru, který pak nenastartuje. V tomto případě chvíli počkejte a potáhněte několikrát za startovací šňůru, až motor naskočí. Nepoužívejte startér. Nechte motor běžet asi minutu a můžete motor vypnout.

Nastavení lanek

Obě lanka mohou být nastavena.

Lanko pro zastavení se nastavuje na motoru. Lanko pohonu se nastavuje v horní části ručky.

Nastavení výšky

Výška sečení se nastavuje centrálně.

Použijte ručku v blízkosti pravého zadního kola k nastavení výšky sečení.

Výměna oleje

Olej musí být vyměněn po prvních 5 hodinách provozu. Poté stačí výměna oleje jednou za rok.

1. Nechte motor běžet asi 5 minut aby se olej zahřál. Tímto zvýšíte viskozitu oleje a dojde k jednoduššímu vypuštění.
2. Po 5 minutách vypněte motor. Sejměte víčko zapalovací svíčky (tzv fajfku). Nachystejte si nádobu na chycení vypuštěného oleje. Odšroubujte zátku vypouštěcího ventilu a nechte olej vytéct.
3. **UPOZORNĚNÍ** motor se může naklánět max. jen do úhlu 45 stupňů.
4. Zašroubujte zátku vypouštěcího ventilu a nalijte nový olej do motoru.
5. Toto provedete vytažením olejové měrky a nalitím nového oleje do otvoru měrky.
6. Nasaďte zpět víčko zapalovací svíčky.

Pro výměnu oleje můžete také použít sadu na výměnu oleje:

1. Vysajte olej přes olejový filtr stříkačkou. (Viz. Sekce v popisu součástí pozice C.) Použijte hadičku k prodloužení stříkačky, abyste dosáhli na dno motoru.
2. Naplňte motor novým olejem typu SAE30. Ověřte si měrkou výšku hladiny oleje




Starý olej vždy recyklujte ve sběrném dvoře. Olej a sada na výměnu oleje není součástí dodávky.

Vzduchový filtr

Filtr musí být pravidelně kontrolován a čištěn. V případě zaneseného filtru dojde ke snížení výkonu motoru a může také dojít k následnému poškození motoru.

1. Očistěte místo kolem filtru před vyjmutím.
2. Stiskněte plastové zámečky víčka k otevření.
3. Vyjměte papírový filtr a prohlédněte ho. Očistěte jemným kartáčkem. V případě velkého zanesení vyměňte za nový. Dejte pozor, aby se špína nedostala do motoru.
4. Umyjte černou pěnovou podložku na pravé straně v teplé saponátové vodě.
5. Vymačkejte vodu a nechte uschnout. Naneste pár kapek oleje SAE-30 na podložku. Jemně vymáčkněte přebytečný olej a nasaďte zpět.

6. Přesvědčte se zda jsou všechny části na správném místě tak, jak je vyobrazeno.

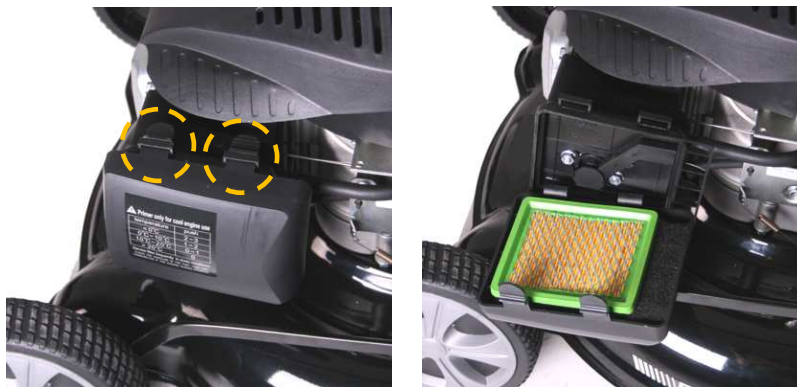

Zapalovací svíčka

1. sejměte víčko svíčky.
2. Očistěte povrch svíčky kartáčkem.
3. Použijte klíč na svíčky k povolení svíčky.
4. Prohlédněte elektrody na svíčce.
5. Očistěte svíčku ocelovým kartáčkem.
6. Změřte mezeru mezi elektrodami. Dejte pozor abyste nepoškodili elektrody.
7. Mezera by měla být: 0,7 - 0,8 mm
8. Jestliže je svíčka v dobrém stavu znovu zašroubujte, jinak vyměňte za novou.
9. Nasaďte víčko svíčky zpět na svíčku.

Úschova a údržba

Kontrolujte pravidelně:

Kontrolujte všechny šrouby, matice na krytu sekačky. Mějte vždy nabroušené nože. Je doporučeno vyměnit nože každé dva roky.

Úschova: Uschovejte sekačku v čisté a suché místnost. Očistěte sekačku vždy po každém sekání. Tráva a špína musí být odstraněna z vnitřního prostoru výhozu. Nahněte sekačku pro lepší čištění, maximálně však do úhlu 45 stupňů. Jestliže nakláníte sekačku na stranu, vždy tak, aby strana kde je karburátor a vzduchový filtr byla nahoře, jinak dojde k vytečení oleje a následnému poškození motoru. Vždy se přesvědčte, že víčko zapalovací svíčky je sundané při údržbě či opravě.

Zimní uskladnění: Vyprázdněte palivovou nádržku a nechte motor běžet do zastavení. Sundejte víčko svíčky.

Vyšroubujte svíčku a přidejte 1 polévkovou lžici oleje do otvoru. Potáhněte několikrát za startovací šňůru. Našroubujte zpět zapalovací svíčku, ale víčko nenasazujte.

Vyměňte olej dle návodu v předchozím textu

Očistěte kompletně sekačku od nečistot a trávy. Namočte kousek hadříku v oleji a přetřete ocelové kryty sekačky a ručky tenkou vrstvou oleje, abyste chránili sekačku před rží.

Servisní úkony mohou za úplatu provést servisní střediska, jejichž seznam je uveden na konci návodu, či v příslušné sekci na internetových stránkách www.global-vizovice.cz

Záruka

- Na sekačku se poskytuje prodloužená záruka 3 roky. Tato záruka se poskytuje za následujících podmínek.
- Záruka se vztahuje na výrobní závady zpracování.
- Záruka se nevztahuje na poškození plastových krytů, které byly způsobeny opotřebením, nárazem a špatným a nešetrným použitím, politím benzínem či jinými rozpouštědly, nedostatečnou údržbou, použitím sekačky k jinému účelu či použitím v rozporu s tímto návodem.
- Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení výrobku v souvislosti s jeho určením.
- Záruka se nevztahuje na čištění palivového systému, výměnu nebo nastavení startovacího mechanismu
- Některé součástky sekačky mají spotřební charakter, to znamená, že jejich životnost může být kratší než je záruka na celou sekačku. Jedná se zejména o zapalovací svíčku, nože, uchycení nože, klínový řemen, akumulátor, lanka, vzduchový filtr. Na výrobky spotřebního charakteru se záruka nevztahuje (mimo výrobní vady).
- Záruka se také nevztahuje na problémy způsobené použitím jiných než originálních náhradních dílů. Záruka se nevztahuje na vady, vzniklé jednáním v rozporu s tímto návodem a dodatkem v Záručním listě.
- Životnost akumulátoru je dána jeho technickými vlastnostmi, způsobem použití, počtem nabíjecích cyklů a způsobem skladování. Na akumulátor, jehož životnost skončila, se záruka nevztahuje.
- Je vždy na odborném servisu, který posoudí oprávněnost záručního požadavku zákazníka.
- Váš kupní doklad je současně také záručním listem, proto jej uschovejte, není-li vyplněn Záruční list.

Upozornění: Model sekačky a číslo motoru musí být vždy uvedeny pro nákup originálních náhradních dílů.

Technické specifikace

Model	SP 50 TR/WE	XT 50 TR/WE
Motor	Powerline TG575 (173 cc)	Powerline TG675 (200 cc)
Pohon	S pohonem – velká kola	S pohonem – velká kola
Šířka sečení	50 cm	50 cm
Nastavení výšky	Centrálně - 7 pozic 25-75 mm	Centrálně - 7 pozic 25-75 mm
Kryty	Ocelové	Ocelové
Způsob sečení	3 v 1	4 v 1

**Výhradní dovozce: GLOBAL ENTERPRISES LTD. spol.s r.o. Říčanská 294,
76312 Vizovice**
tel: +420577454123, +42077344890, +420774811095, fax: +420226013801
e-mail: global@global-vizovice.cz , www.global-vizovice.cz



ZÁRUČNÍ LIST TEXAS SEKAČKA XT50 TRW/E

Vážený zákazníku, výrobek, který jste si zakoupil, uvádí na trh EU firma TEXAS, A/S Odense, Dánsko. Firma TEXAS má padesátiletou tradici v tomto segmentu produktů. Výrobkům je věnována maximální pozornost. Přesto se může stát, že se vyskytne výrobní vada. Výrobek můžete v tom případě reklamovat za níže uvedených pravidel. **Záruční doba na deklarované vlastnosti výrobku činí tři roky od data prodeje za níže uvedených podmínek**

Prodej prokazujete tímto záručním listem a účtenkou od nákupu. Pečlivě si tyto doklady uschovejte! V případě reklamace zašlete tento záruční list spolu s reklamovaným výrobkem. Dbejte na řádné vyplnění ZL, včetně výrobního čísla výrobku !!

Záruka se nevztahuje na závady, které jsou způsobeny nedodržením návodu k obsluze, zejména škod a poškození způsobené nedotažením šroubů před spuštěním stroje, použitím nesprávného či nekvalitního paliva, znečištěného paliva, nedostatku oleje v motoru, starý olej či **nevhodný motorový olej**, nesprávné či žádné údržby a podobně. Dále se záruka nevztahuje na zapalovací svíčku, gumové a plastové díly, poškozené mechanicky a z důvodu polítky palivem, na poškození sekacího nože nárazem na tvrdý předmět, při sečení. Akumulátor je spotřební zboží a jeho životnost je ovlivněna nejen technickými vlastnostmi. Na opotřebený akumulátor se záruka nevztahuje.

Sekačka je stavěna na posekání trávy na zahradách a v rezidencích. Pro tuto činnost je dostatečně dimenzován. **Na běžné opotřebení, spojené s touto prací, se záruka nevztahuje. Běžné provozní seřízení motoru, naostření sekacího nože, vyčištění karburátoru a pod. není součástí bezplatné záruční opravy.** Tyto servisní práce provedou za úplaty Smluvní servisní střediska, jejichž seznam je přiložen.

V případě poruchy v záruční době reklamujte u svého prodejce. Záruční opravy provedeme bezplatně, opravy mimo záruku úplatně. Stroje posílejte k opravě čisté.

Přejeme Vám hodně příjemné práce se značkovými stroji firmy TEXAS DÁNSKO. Další produkty firmy TEXAS si můžete prohlédnout na našich internetových stránkách nebo na www.texas.dk

Záruční servis tohoto výrobku zajišťujeme na naší adrese:

**GLOBAL ENTERPRISES LTD., spol. s r.o., servis, Říčanská 294, 76312
VIZOVICE**

Běžnou údržbu a pozáruční servis zajišťují Smluvní servisní střediska, jejichž seznam je uveden v tomto návodu

Typ:..... Výrobní číslo výrobku.....

Datum prodeje

Prodávající:



Výhradní dovozce do ČR distributor a dodavatel:



**GLOBAL ENTERPRISES LTD, spol. s r.o., Říčanská 294, 76312 VIZOVICE,
tel: 577 454 123, 773 444 890, 774 811 095, fax: 226 013 801
www.global-vizovice.cz**

Kopie případné opravenky bude přiložena k záručnímu listu.

SEKAČKA TEXAS, KTEROU JSTE SI ZAKOUPILI, JE VYBAVENA NÍZKOEMISNÍM BENZÍNOVÝM MOTOREM, SPLŇUJÍCÍM PŘÍSNÉ EMISNÍ NORMY. TO ZNAMENÁ, ŽE MOTOR PRACUJE S CHUDOU SMĚSÍ.

JE TŘEBA PŘED STARTEM MOTORU DOSTATEČNĚ NACUPOVAT BENZÍN PUMPIČKOU (ŽLUTÝ KLOBOUČEK), KTERÁ JE UMÍSTĚNA NA KARBURÁTORU ZEPŘEDU STROJE.

ODMĚNOU JE NEJEN ČISTŠÍ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, ALE I NIŽŠÍ SPOTŘEBA DRAHÉHO PALIVA.

INSTRUKTÁŽNÍ VIDEO JE VYVĚŠENO NA NAŠICH WEBOVÝCH STRÁNKÁCH www.global-vizovice.cz

SEZNAM POZÁRUČNÍCH A SERVISNÍCH OPRAVEN TECHNIKY TEXAS A/S Odense, Dánsko

kraj/jméno	obchodní název	ulice, číslo	místo	PSČ	telefon	e-mail
Karlovarský kraj						
VOSTÁREK Jiří		ČSA 286	OLOVÍ-HORY	35707	775188744	valia-olovi@volny.cz
Ústecký kraj						
David Jan s.r.o.		Majakovského 123/26	ÚSTÍ NAD LABEM-Předlice	40001	475531639	info@husqvarna-servis.cz JEN SERVIS
Plzeňský kraj						
RŮŽIČKA Václav		Nádražní 545	PLANÁ	348 15	604916575	ruzicka.plana@quick.cz
KAŠPAROVÁ Jana		Slovanská Třída 43	PLZEŇ - SLOVANY	32600	721648725	obchod@zahrada-dilna-stroje.cz
Liberecký kraj						
NOVOTNÝ Radek		Rádlo 343	RÁDLO	46803	606911617	info@rntech.cz
Praha						
Monika	PUMAN	Dolnocholupická 320/37	PRAHA 4-Modřany	14000	241773098	puman@puman.cz
ELPIS s.r.o.		Krystalová 7	PRAHA 9	19600	777200791	dispecink@elpis.cz
Středočeský kraj						
Zdeněk Lachman		Máchova 516/9	BEROUN-Závodí	26601	311 624 712	zdenek.lachman@seznam.cz
Jihočeský kraj						
Pevný a spol. s r.o.		Jarošovská 1145	JINDŘICHŮV HRADEC II	37701	603232469	pevnyaspol@centrum.cz
Pardubický kraj						
BT nářadí s.r.o.		Wilsonova 448	HLINSKO	53901	773072400	btনারadi@email.cz
SCHINAGL Pavel		Škroupova 556	CHRUDIM	53701	605137547	নারadi@tiscali.cz
Kraj Vysočina						
ODEHNAL Libor		Budeč 47	BUDEČ	59214	566667078 723663088	libor.odehnal@jex.cz
Karek ŠEVČÍK		Nové Sady 40	VELKÁ BÍTEŠ	59501	603801307	sevcik.karek@seznam.cz
Jihomoravský kraj						
JELÍNEK Luděk		Radniční 609/17	MIROSLAV	67172	515333749	varimoto.jelinek@seznam.cz
BUKÁČOVÁ Ludmila		Selská 505/11	BRNO-Maloměřice	61400	545213120	ludmilabukackova@seznam.cz
Moravskoslezský						
ZÁHUMENSKÝ Míla	JIRAMI	Lidická 180/18	OSTRAVA-Vítkovice	70300	596615037	jirami@seznam.cz
PLAŠIL Oldřich	SILEX	Ratibořská 803/125	OPAVA-Kateřinky	74705	553 625 051	silex@silexopava.cz
Olomoucký kraj						
TUMA service		Hrnčířská 16	OLOMOUC	77200	585224186	tumaservice@atlas.cz
ZÁRUČNÍ A POZÁRUČNÍ SERVIS DOVOZCE						
Zlínský kraj						
GLOBAL ENTERPRISES		Říčanská	VIZOVICE	76312	577454123 774811095 773444890	global@global-vizovice.cz
