



XS 50 TR/W XT 50 TR - XT 50 TR/W



Výhradní dovozce a distributor:

Global[®]
Enterprises Ltd.

Verze návodu 2010/1

Copyright a autorská práva k překladu: GLOBAL ENTERPRISES LTD., spol. s r.o. Vizovice.
Kopírovat bez souhlasu firmy GLOBAL ENTERPRISES LTD., **zakázáno.**

Bezpečnostní pokyny	3
Sestavení a provoz.....	3
Popis součástí.....	4
Sběrný koš	4
Nasazení rukojeti	5
Mulčování.....	5
Nastavení bovdenů	5
Nastavení výšky sečení.....	6
Start a stop motoru.....	6
Zapalovací svíčky.....	7
Vzduchový filtr.....	8
Úschova a údržba	8
Záruční podmínky.....	9
Technické specifikace	9

Náhradní díly

Náhradní díly zajišťuje dovozce. Informujte se u Smluvních servisních center, případně na adrese dovozce.

Bezpečnostní pokyny

- Vždy vypněte sekačku, pokud nesečete.
- Pohonnou směs doplňujte mimo uzavřené prostory. Vylitá pohonná směs musí být utřena před nastartováním motoru. Posuňte sekačku 3m od nádoby s pohonnou směsí před nastartováním motoru. Nikdy nenalévejte benzín do horkého motoru, počkejte až dojde ke zchládnutí motoru.
- Když sekačku převážíte, vždy vypněte motor.
- Nikdy nesahejte na zapalovací svíčku, pokud startujete motor nebo na něm pracujete.
- Z bezpečnostních důvodů nesmí nikdy počet otáček motoru překročit hodnotu na identifikačním štítku motoru.
- Používejte výhradně originální náhradní díly od výrobce.
- Nenechte nikdy děti používat sekačku.
- Vždy mějte pevné obutí při sečení.
- Ujistěte se, že při sekání jsou ostatní osoby vzdáleny alespoň 5m od sekačky.
- Ujistěte se zda nejsou při sekání v cestě kameny nebo ostré předměty.
- Když je motor nastartovaný nenaklánějte sekačku. Jestli-že je nezbytné sekačku naklonit, naklánějte ji směrem vzad.
- Pokud nože rotují, nikdy nestrkejte prsty či jiné předměty pod kryt sekačky.
- Vždy vypněte motor když nastavujete výšku sečení.
- Čistění a údržbu převádějte jen při vypnutém motoru.

- Používejte sekačku jen venku v dobře ventilovaném okolí.
- Vždy se ujistěte zda jsou nože bezpečně upevněny.
- Vždy používejte ochranné brýle přisečení.
- Abyste se vyhnuli vibracím nožů, bruste nože po obou stranách.
- Poškozené nože nechte vždy posoudit odbornému servisu a v případě potřeby nechejte provést jejich výměnu.

Sestavení a provoz

Vaše sekačka splňuje všechny bezpečnostní normy, včetně brzdy nožů, která zastaví nože do 5 vteřin po aktivaci. Bezpečnostní pokyny jsou účinné jen v případě jejich důsledného dodržování. Důsledně doporučujeme se jimi řídit !!

Identifikace součástí



* Vyobrazení se může lišit od Vámi zakoupeného modelu.

A	Startovací šňůra	I	Sytič
B	Kryt výhozu	J	Kryt zapalovací svíčky
C	Sběrný koš	K	Rukojeť pohonu
D	Nastavení výšky	L	Rukojeť pro zastavení motoru
E	Boční výhoz	M	Nastavení plynu
F	Víčko olejové nádoby	N	Skříňka na nářadí
G	Nádržka pohonné směsi	O	Držák na nápoje
H	Vzduchový filtr		

Sběrný koš

Sestavte sběrný koš dle vyobrazení. Nasadte kovový rámeček dovnitř koše.

Sběrný koš přetáhněte přes konstrukci a zajistěte bílou.

Tím je sběrný koš připraven k použití.



Nasazení rukojeti


Sekačka je téměř kompletně sestavena.

Vyjměte sekačku z obalu a posuňte horní část ovládacího panelu ve směru šipky.

Prohlédněte lanka zda nejsou zamotána.

Poté co je ovládací panel ve správné poloze utáhněte 4 křídlové matice (2).

Utáhněte rameno (1) ve středu. Ujistěte se, abyste příliš neutáhli vnitřní matici, protože by mohlo dojít k poškození ramene.

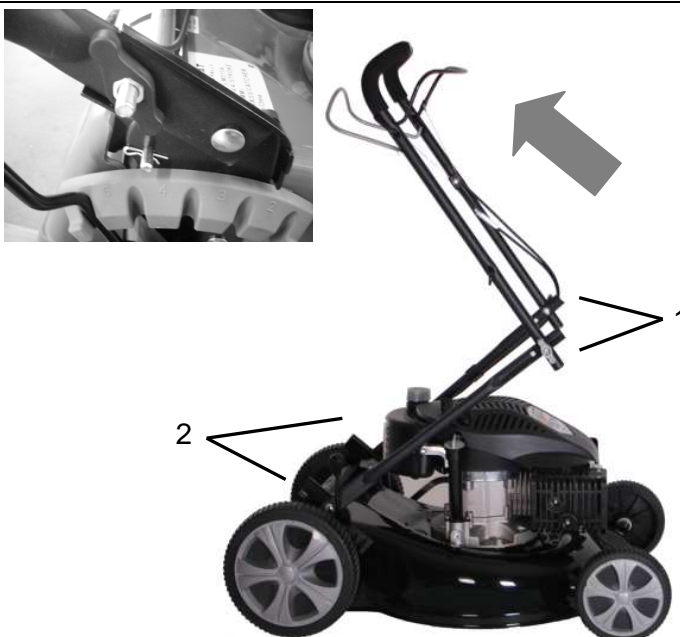

Kovový díl (3) se používá jen při zadním výhozu.

Lanka

převodové lanko (a) není z výroby nasezeno do kovového úchytu (b).

K nasazení lanka je potřeba povytáhnout kovové podpěru (b) ze zapuštění na levé straně rámu. Viz obr. 1.

Pak nasadte konec lanka ve tvaru S do otvoru v rameni. Viz obr. 2.

Nakonec musí být kovové rameno zasunuto zpět do dírky v rukojeti. Viz obr. 3.

Ověřte si funkčnost před nastartováním motoru.



Fig. 1

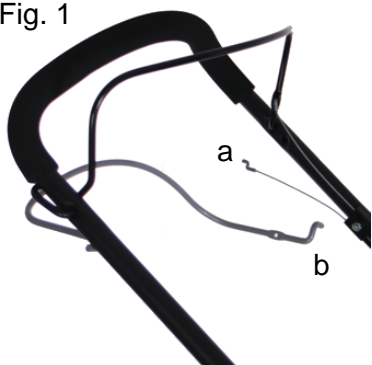


Fig. 2



Fig. 3



Mulčování

Při mulčování musí být mulčovací zátka vsunuta do otvoru zadního výhozu.

Při mulčování musí být sběrný koš sejmutý.
Chráníč zadního výhozu se spustí a drží mulčovací zátku na svém místě.



Nastavení lanek

Oboje lanka mohou být nastaveny. Lanko zastavení motoru se nastavuje na motoru. Lanko pohonu se nastavuje v blízkosti horní části ručky. **Viz detailní návod na seřízení níže.**

Výška sečení

Sekačka je vybavena centrálním nastavením výšky . Použijte ručku v blízkosti pravého zadního kola k nastavení výšky sečení.

Start a stop motoru


Vždy zkontrolujte olej před nastartováním motoru!

Výška oleje musí být mezi min. a max. ryskou na měrce. **Plňte olejem SAE-30 .**

Používejte jen bezolovnatý benzin 95 octanů. Nikdy neplňte nádobku benzínu po horní otvor.

Zmáčkněte sytič (A) dle tabulky a teploty ovzduší below :

Teplota	Zmáčnutí
> 0° C	2-3
> 0° - 10° C	1-2
> 10° C	0-1

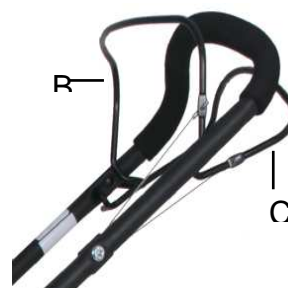

Nastavte páčku (M) plynu na maximum

Potáhněte ručku (B), která uvolní brzdu nožů směrem k držátku a potáhněte za startovací šňůru. Nechte šňůru vrátit volně zpět. Jestli-že je potřeba snižte otáčky

motoru po naskočení.
Potažením za ručku (C) aktivujete pohon sekačky.

Ručka (B) musí být přitažena k držátku, aby motor sekačky běžel. Když ručku povolíte motor a nože se po 5 vteřinách zastaví.

Výměna oleje

Olej musí být vyměněn po prvních 5 hodinách sekání. Poté vyměňujte olej jednou ročně.

1. Nechte motor běžet 5 minute, aby se olej v motoru zahřál. Toto umožní rychlejší výměnu oleje.
2. Zastavte motor po 5 minutách. Sundejte víčko zapalovací svíčky. Odšrubujte vypouštěcí ventil. Nechte výtect olej do připravené nádoby.
POZNÁMKA motor může být nakloněn jen vzad max. do úhlu 45 stupňů.
Nalejte nový olej do motoru.
3. Toho docílíte vytažením kontrolní měřky oleje a nalitím správného množství oleje.
4. Nasaďte víčko zapalovací svíčky.

Je možno take použít příslušenství k výměně oleje:

1. Nasajte olej přes otvor měřky oleje nasávacím příslušenstvím. Dbejte, abyste nasáli všechn olej l ze spodní části motoru.
2. Nalejte nový olej, typ SAE30.
Ověřte správnou hladinu oleje



Starý olej recyklujte!!!!.

Zapalovací svíčka

1. Sundejte víčko zapalovací svíčky.
2. Očistěte špínu na svíčce kartáčem.
3. Odšroubujte svíčku klíčem na svíčky.
4. Prohlédněte izolaci svíčky.
5. Očistěte svíčku kartáčem.
6. Změřte mezeru na svíčce. Dávejte pozor, abyste nepoškodili elektrodu.
7. Odtrh má být: 0,7 - 0,8 mm
8. Jestli-že je svíčka vpořádku znovu ji našroubujte, jinak vyměňte typem Denso W20EPR-U.
9. Nasaďte víčko svíčky.

Vzduchový filtr

Filtr musí být kontrolován a očištěn pravidelně. Špinavý filtr způsobuje snížený výkon motoru, popřípadě může dojít k poškození motoru.

1. Očistěte okolí filtru před jeho vyjmutím.
2. Zmáčkněte dvě západky a vyjměte kryt filtru.
3. Vyjměte papírový filtr a prohlédněte ho. Očistěte jemným kartáčkem. Jestli-že je příliš špinavý vyměňte ho. Dbejte na to, aby se okolní špína nedostala do motoru.
4. Omyjte pěnovku na pravé straně teplou saponátovou vodou.
5. Vymáčkněte vodu z pěnovky a nechte uschnout. Naneste pár kapek oleje a vymáčkněte přebytečný olej. Nasadte pěnovku.
6. Ujistěte se zda jsou všechny díly správně nasazeny dle obrázku.



ÚSCHOVA A ÚDRŽBA

Provádějte údržbu sekačky pravidelně:

Kontrolujte šrouby a matice na krytu. Vždy sekejte s ostrými noži. Doporučujeme výměnu nožů každé 2 roky.

ÚSCHOVA: skladujte sekačku na suchém místě. Očistěte sekačku po každém použití. Tráva a špína musí být odstraněna pod krytem. Naklánějte sekačku vzad max. o 45 stupňů, při náklonu na stranu, strana s karburátorem a olejovým filtrem musí být zvednutá, jinak dojde k vytečení oleje a poškození motoru.

ZIMNÍ ÚSCHOVA: Vyprázdněte nádržku benzínu a nechte motor chvíli běžet. Sundejte víčko zapalovací svíčky.

Vyjměte svíčku a nalejte kávovou lžičku oleje do otvoru. Potáhněte několikrát za startovací šňůru. Nasadte svíčku, ne víčko.

Konečně očistěte sekačku. Ostraňte špínu ze sekačky, otřete hadříkem namočeným v oleji a potřete ocelový kryt sekačky.

Pokud nejste zblhlí v technických záležitostech, doporučujeme jedenkrát ročně navštívit Smluvní servisní středisko a nechat stroj prohlédnout, vyměnit olej, vyčistit a seřídít. Tato služba není součástí záruky a je za úplat. Seznam smluvních servisních středisek je přiložen.

Záruka

- Na sekačku je poskytnuta záruka 3 roky.
- Záruka se vztahuje na výrobní vady nebo díly a nevztahuje se na běžné opotřebení.
- Záruka se nevztahuje na závady způsobené nesprávným použitím sekačky nebo špatnou údržbou.
- Záruka se nevztahuje na čištění palivového systému, nastavování startování, svíčky, nožů, lanek a klínových řemenů.
- Záruka zaniká při použití neoriginálních náhradních dílů.
- Ve všech případech musí reklamaci posoudit autorizované servisní středisko.
- Doklad o zakoupení je Vaším záručním listem, proto ho náležitě uschovejte.

Upozornění: Číslo motoru a model sekačky musí být vždy uveden při záruční opravě.

Technické specifikace

Model	XS 50 TR/W	XT 50 TR
Motor	TG575	TG675
Pohon	S pojezdem	S pojezdem
Šířka sečení	50 cm	50 cm
Nastavení výšky sečení	Centrální - 7 pozic 25-75 mm	Centrální - 7 pozic 25-75 mm
Kryt	Ocelový	Ocelový
Sekání	4 v 1	4v 1

Model	XT 50 TR/W
Motor	TG675
Pohon	S pojezdem, velká kola
Šířka sečení	50 cm
Nastavení výšky sečení	Centrální - 8 pozic 25-75 mm
Kryt	Ocelový
Sekání	4 v 1

Global[®] VIZOVICE
Enterprises Ltd.

**JAN KOPŘIVA A ING. LUDMILA DUŠKOVÁ
DOPORUČUJÍ ZAHRADNÍ TECHNIKU
TEXAS A/S DÁNSKO**





SEMENA VANĚK
zal. 1899 spol. s r.o.
tel. : +420 283 870 126

Detailnější popis nastavení sekačky při uvedení do provozu nebo pozdější seřízení

Vážený spotřebiteli, sekačka, kterou jste si koupil, je obvykle seřízena z výroby. Pokud ji koupíte v krabici, někdy se vlivem jejího přepravního částečného rozložení vyskytne potřeba jejího dodatečného seřízení, případně se vyskytne potřeba seřízení po nějakém čase provozu, kdy si nové díly „sednou“. Nemáte-li možnost či nechcete-li použít naše Smluvní servisní středisko, můžete si stroj seřídít sami.

A.. Nastavení ručního plynu.

- 1/ páčka převodu plynu
- 2/ záchyt bowdenu lanka k ovládání plynu
- 3/ stavitelný šroub – omezovač otáček
- 4/ regulátor plynu
- 5/ ústí bowdenu

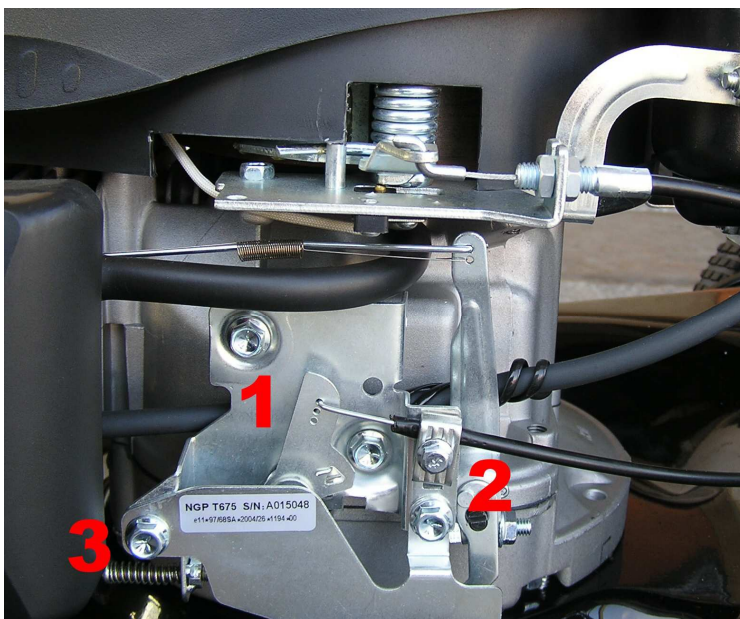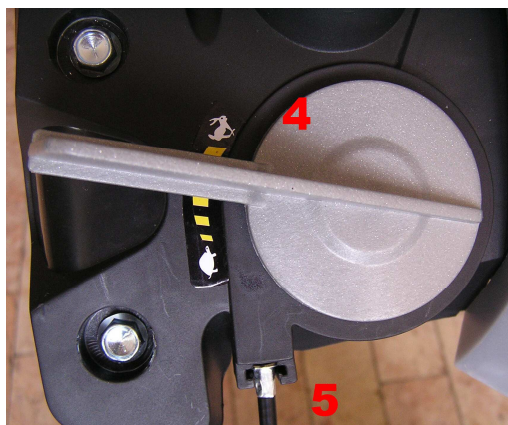

Nastavte regulátor (4) do horní polohy – zajič. Povolte šroub záchytu bowdenu lanka k ovládání plynu (2) (obě na levé straně motoru). Pravou rukou uchopte páčku převodu plynu (1) a stiskněte ji směrem k záchytu bowdenu lanka k ovládání plynu (2). V tomto okamžiku by měla dosedací ploška, která je v levé spodní části, páčky převodu plynu (1) dosednout těsně ke konci stavitelného šroubu (3) a být s ním v rovině. Pokud tomu tak není, nasadte šroubovák na stavitelný šroub (3) a jeho otáčením doprava či doleva polohu upravte. Dále pořád držte páčku převodu plynu (1) proti záchytu bowdenu lanka k ovládání plynu vodiče (2). Uchopte bowden lanka a napínejte ho lehce směrem doprava tak, aby byl bowden u regulátoru plynu (4) dobře usazen v jeho ústí (5) a lanko nebylo volné. Správně nastavený bowden ručního plynu je důležitý ke stabilizaci regulátoru plynu při provozu

B Nastavení vypínání motoru


- 6/ lanko pohybu kovadlinky
- 7/ mosazný kontaktní spínač

Sekačka TEXAS XT50TR/W je vybavena nad rukojetí bezpečnostní pákou, kterou je při provozu nutno držet stisknutou a kdy při jejím uvolnění se sekačka vypne. Páka je spojena přes lanko (6) s kovovou pohyblivou kovadlinkou. Tato kovadlinka se při uvolnění páky dotkne mosazného kontaktu spínače (7). Jejich vzájemným kontaktem dochází k elektrickému kontaktu a k vypnutí motoru sekačky.

Seřízení:

Stiskneme bezpečnostní páku nad rukojetí. Při stisku páky nesmí být kovadlinka (6) v kontaktu s hrotem mosazného kontaktního spínače (7). Pokud tomu tak je, stavitelným šroub bowdenu u lanka (6) napneme bowden. Obvykle povolíme levou matku šroubu pravou utahujeme. Správná pozice po seřízení je taková, kdy se kovadlinka při zmáčknuté bezpečnostní páce nedotýká mosazného hrotu spínače (7), a kdy se po uvolnění bezpečnostní páky naopak kovadlinka mosazného hrotu spínače (7) dotýká.


Neseřízená bezpečnostní páka má za výsledek, že buď nejde sekačka nastartovat, nebo po nastartování nejde vypnout !!

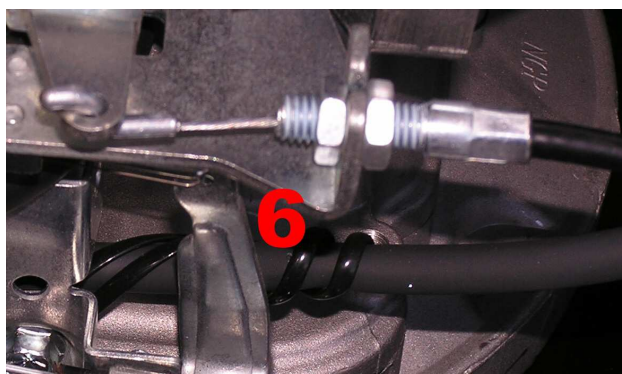

C Seřízení volnoběhu motoru sekačky

8/ seřizovací šroub volnoběhu motoru

Volnoběžné otáčky motoru sekačky jsou seřizeny z výroby. Přesto se však může stát, že je nutno volnoběh seřídit. Zepředu sekačky je pod plastovým krytem, vedle sytiče, umístěn šroub seřízení volnoběhu (8). Otáčením šroubu (vhodným šroubovákem) doleva přidáváme volnoběh motoru, doprava ubíráme. Správně seřízený volnoběh je tehdy, když má motor sekačky přiměřené otáčky i v situaci, kdy je regulátor plynu (4) v dolní pozici (želva)

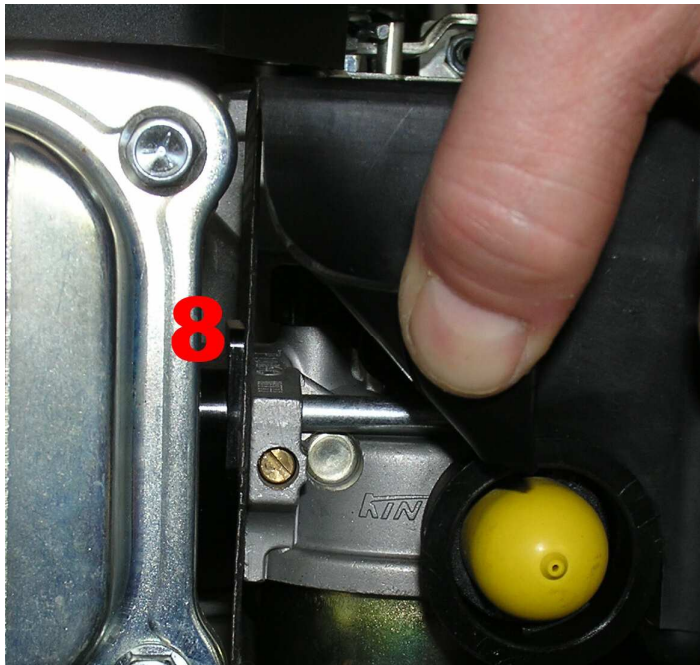

D Seřízení ovládnání pojezdu

8/ seřizovací šrouby lanka ovládnání pohonu

Pod rukojetí sekačky TEXAS XT50TRW je páka ovládnání pojezdu sekačky. Páka je přes lanko spojena s pojezdovým mechanismem sekačky. Seřízení pojezdu se provádí pomocí seřizovacích šroubů lanka ovládnání plynu (8), které s nachází u levé trubky. „Rozšroubováním“ šroubů směrem od sebe lanko napínáme.



Věříme, že Vám tyto rady pomohou při doladění Vaší sekačky a zvýší tím její uživatelský komfort. Výše uvedené seřizovací úkony provede i naše Smluvní servisní střediska, které jsou uvedeny v návodu k obsluze. Přejeme Vám příjemnou práci

se značkovou technikou



Global®
VIZOVICE
Enterprises Ltd.

SEZNAM POZÁRUČNÍCH OPRAVEN TECHNIKY TEXAS							
kraj/jméno	příjmení(název)	adresa	číslo	místo	PSČ	telefon	e-mail
Karlovarský kraj							
VOSTÁREK	Jiří	ČSA	286	OLOVÍ-HORY	35707	775188744	valia-olovi@volny.cz
Ústecký kraj							
David Jan s.r.o.		Majakovského	123/26	ÚSTÍ NAD LABEM-Předlice	40001	475531639	info@husqvarna-servis.cz JEN SERVIS
Plzeňský kraj							
RŮŽIČKA	Václav	Nádražní	545	PLANÁ	348 15	604916575	ruzicka.plana@quick.cz
Liberecký kraj							
NOVOTNÝ	Radek	Rádlo 343		RÁDLO	46803	606911617	info@rntechnik.cz
Praha							
Monika Francová - PUMAN		Dolnocholupická	320/37	PRAHA 4-Modřany	14000	241773098	puman@volny.cz
Středočeský kraj							
Zdeněk Lachman		Máchova 516/9		BEROUN-Závodí	26601	311 624 712	zdenek.lachman@seznam.cz
Jihočeský kraj							
Pevný a spol. s r.o.		Jarošovská	1145	JINDŘICHŮV HRADEC II	37701	603232469	pevnyaspol@centrum.cz
Pardubický kraj							
BT nářadí s.r.o.		Wilsonova	448	HLINSKO	53901	773072400	btnaradi@email.cz
SCHINAGL	Pavel	Škroupova	556	CHRUDEM	53701	605137547	naradi@tiscali.cz
Vysočina							
ODEHNAL	Libor	Budeč	47	BUDEČ	59214	566667078 723663088	libor.odehnal@iex.cz
Jihomoravský kraj							
JELÍNEK	Luděk	Radniční	609/17	MIROSLAV	67172	515333749	varimoto.jelinek@seznam.cz
BUKÁČOVÁ	Ludmila	Selská	505/11	BRNO-Maloměřice	61400	545213120	ludmilabukackova@seznam.cz
Moravskoslezský							
ZÁHUMENSKÝ	Milan-JIRAM	Lidická	180/18	OSTRAVA-Vítkovice	70300	596615037	jirami@seznam.cz
PLAŠIL	Oldřich-SILE	Ratibořská	803/125	OPAVA-Kateřinky	74705	553 625 051	silex@silexopava.cz
Olomoucký kraj							
TUMA service		Hrnčířská	16	OLOMOUC	77200	585224186	tumaservice@atlas.cz
ZÁRUČNÍ A POZÁRUČNÍ SERVIS DOVOZCE							
Zlínský kraj							
GLOBAL ENTERPRISES		Říčanská	294	VIZOVICE	76312	577454123 774811095 773444890	global@global-vizovice.cz
